04/08 341-04/00 072569 REV.0

Philco



Máquina de Fazer Gelo

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMESTICO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Máquina de Fazer Gelo Philco.

Para garantir o melhor desempenho do produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.




É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

SOLUÇÕES E PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
•O compressor (06) emite ruídos estranhos.	,	•Desligar a máquina e esperar que a voltagem volte ao normal.
 A luz indicadora para acrescentar água acende, mas o reservatório de água está cheio (05). 	•A bomba (7) não consegue bombear a água.	•Entrar em contato com um posto de assistência técnica autorizada Philco.
 O sensor indicador de que o cesto está cheio (01) de gelo acende. 	•O cesto de armazenamento de gelo está cheio.	•Remover o gelo.
• A luz indicadora de funcionamento não acende.	Falta de eletricidade ou mau contato do plugue com a tomada. O fusível do painel esta queimado.	Verificar ou substituir a tomada. Entrar em contato com um posto de assistência técnica autorizada Philco.
 As luzes indicadoras de falta de água e de que o cesto está cheio, piscam ao mesmo tempo. 	 +Há depósito de gelo diante do painel, e a pá não consegue empurrá-lo. •Excesso de gelo no cesto para conservação (02). •Os cubos de gelo são muito grandes ou se colam uns aos outros, bloqueando a caixa de água. •A pá está mal posicionada e o aparelho pára de funcionar. •A água no compartimento de conservação excede o limite máximo. 	 Remover o gelo e re-iniciar o aparelho. Remover o gelo. Desligar o aparelho, derreter o gelo no evaporador e re-iniciar. Desligar o aparelho e ajustar a pá na posição correta. Entrar em contato com um posto de assistência técnica autorizada Philco.
 A máquina parece funcionar corretamente, mas não produz gelo. 	Vazamento na unidade de resfriamento. O sistema está bloqueado.	•Entrar em contato com um posto de assistência técnica autorizado Philco.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Sempre retirar o plugue (15) da tomada elétrica e deixar o aparelho desligado antes de fazer qualquer manutenção ou limpeza.
- •Manter o reservatório de água (05) sempre limpo. A água deve ser substituída a cada 24 horas.
- •Para a retirada da água remanescente do reservatório de água (05), usar o dreno (18) localizado na parte de trás do aparelho, como ilustra a figura abaixo.

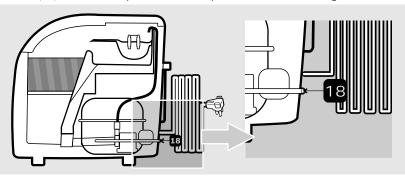

- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores e nem objetos pontiagudos no aparelho.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.
- •Para limpar a parte traseira do aparelho, usar somente aspirador de pó ou espanador.

CUIDADOS

- •Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico (14), no plugue (15) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- •Depois de instalado, aguardar 12 horas para ligar o aparelho pela primeira vez.
- •Não eliminar o pino de aterramento do pluque (15).
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar a Maguina de Fazer Gelo Philco.
- •Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- •Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico (14) nem o pluque (15) em água ou em outro líquido.
- •Para desligar, retirar o plugue (15) da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue (15), nunca puxar pelo cordão elétrico (14).
- •Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- •O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- •Não deixar que o cordão elétrico (14) ficar pendurado na beirada de mesas, nos balcões, sobre outras superfícies e nem tocar superfícies quentes.
- •Durante o transporte, não inclinar o equipamento em um ângulo superior a 45°.
- •Para evitar danos no compressor (06), não virar o aparelho de cabeça para baixo.
- Para garantir um bom funcionamento e para que o nível da água se mantenha constante no reservatório, instalar o equipamento sobre uma superfície plana.
- •Instalar o equipamento num local com boa ventilação. Deixar uma distância de ao menos 15 cm entre as paredes e as partes superiores e laterais do equipamento para garantir uma boa circulação de ar.

- Não transportar ou deslocar o aparelho se este estiver funcionando.
- Ajustar os pés ajustáveis (08) antes de utilizar o aparelho.
- •Usar sempre água filtrada ou água mineral de boa gualidade.
- •Não instalar a máquina de fazer gelo perto de aparelhos que gerem calor (aquecedores, fogões, fornos etc).
- •Não utilizar a Maquina de Fazer Gelo Philco para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- •Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Philco.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Manutenção de rotina

- 1. Para garantir que a água esteja sempre limpa, substituí-la no reservatório de água (05) a cada 24 horas.
- 2. Para garantir o bom funcionamento da bomba (07), é importante que a água no reservatório (05) esteja sempre livre de impurezas.
- 3. Se não for usar a Máquina de Fazer Gelo Philco por muito tempo, esvaziar o reservatório de água (05) pelo dreno (18), localizado atrás do aparelho, e limpar o aparelho antes de guardá-lo.

A Ver instruções no item Manutenção e Limpeza da página 09.

2. Verificar periodicamente o nível no reservatório de água (05). Se não for suficiente, o aparelho irá parar de funcionar e a luz indicadora para acrescentar água (D) irá acender.



D-Luz indicadora para acrescentar

Acrescentar água até o nível máximo de água e o aparelho irá reinicializar automaticamente.

3. Quando o gelo exceder o volume do cesto (02) e tocar no sensor (01), o aparelho irá parar de funcionar e a luz indicadora de que o cesto (02) está cheio (C) irá acender.



C-Luz indicadora de que o cesto

Se o gelo for retirado e a temperatura de indução for igual ou superior a 10°C, o aparelho retomará o ciclo de produção (sugestão: se desejar conservar os cubos de gelo por mais tempo, colocá-los num compartimento de preservação com temperatura entre 1°-2°C).

- 4. Quando a temperatura ambiente for inferior a 15°C, sugerimos escolher a opção "média" ou "pequena" para o tamanho dos cubos, para evitar que se colem uns aos outros.
- 5.Para conseguir melhores resultados ao preparar gelo, sugerimos que a temperatura da água que for adicionada esteja entre 7°-35°C e que a temperatura ambiente esteja entre 15°-25°C.

Durante o funcionamento manter a porta frontal (16) fechada, pois abertura A excessiva poderá alterar o tamanho e o tempo de fabricação do gelo.

MODO DE OPERAÇÃO

Passo 1: abrir a porta frontal (16) e colocar água no reservatório (05). Tomar cuidado para não exceder o nível máximo de água indicado no produto.

Passo 2: pressionar o botão Liga/Desliga para fazer funcionar o aparelho.



Passo 3: pressionar o botão de seleção do tamanho dos cubos.







•A máquina de fazer gelo começará a funcionar.

Operação da máquina de fazer gelo.


1.0 processo da formação do gelo:

A água contida no reservatório de água (05) é bombeada para a caixa para água (11).

O gelo começa a se formar em volta do evaporador (12).

Cuidado: durante a formação do gelo, não tocar no evaporador (12) com as mãos para evitar ferimentos.

Quando o processo de formação do gelo estiver concluído, a caixa para água (11) irá virar e despejar água no reservatório (05). Os cubo de gelo irão cair no cesto (02) empurrados pela pá (10) e a caixa para água (11) voltará à sua posição inicial.

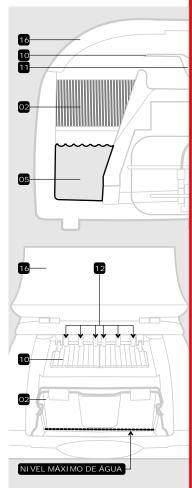

COMPONENTES

O1 Sensor indicador de que o cesto está cheio

O2 Cesto para a conservação do gelo

03.Filtro

04. Base do cesto para a conservação do gelo

05 Reservatório de água

06.Compressor

07.Bomba

08.Pés ajustáveis

09.Saída/entrada de ar

10. Pá para empurrar o gelo

11 Caixa para água

12.Evaporador

13. Entrada de água


14. Cordão elétrico

15.Plugue

16.Porta frontal

17. Painel de controle


18.Dreno

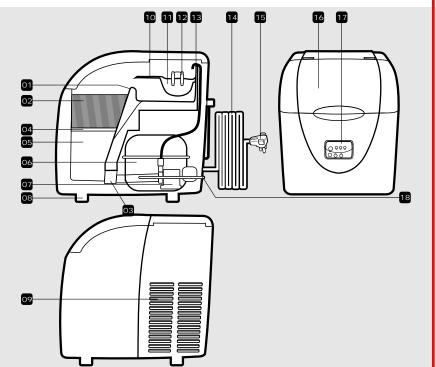

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Para cada ciclo de funcionamento, a máquina executará as seguintes operações:

- Abastecimento com água.
- Produção do gelo.
- Eliminação do excesso de água.
- · Desidratação.
- Armazenamento do gelo no cesto (02).
- Conservação do gelo.

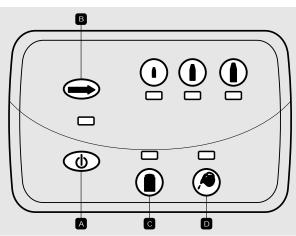

A.Botão Liga/Desliga

Este botão irá ligar ou desligar o aparelho.

B. Botão para a seleção do tamanho dos cubos de gelo

Este botão irá selecionar o tamanho dos cubos desejados (pequeno, médio ou grande). A opção pré-configurada é para cubos médios.

C.Luz indicadora de que o cesto (02) está cheio

Se o cesto para a conservação do gelo (02) estiver cheio, esta luz indicadora irá acender e a Máquina de Fazer Gelo Philco entrará em modo de espera.

D.Luz indicadora para acrescentar água

Está luz indicadora acenderá quando o reservatório de água (05) estiver vazio. Caso necessário, pressionar o botão Liga/Desliga (A) para reiniciar o aparelho ou adicionar diretamente até o nível máximo de água indicado na figura da página 7. Deste modo, o aparelho ligará automaticamente.

ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue (15) deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de *Assistência Técnica Autorizada* Philco se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue (15) fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.



